



ダンプ搭載物飛散防止シート取付要領書

step 1 フレームを内側にしてシートを被せる




step 2 結束バンドでフレームにとめる



フレーム
外側

step 3 ペッセルのボルト位置に印をつける

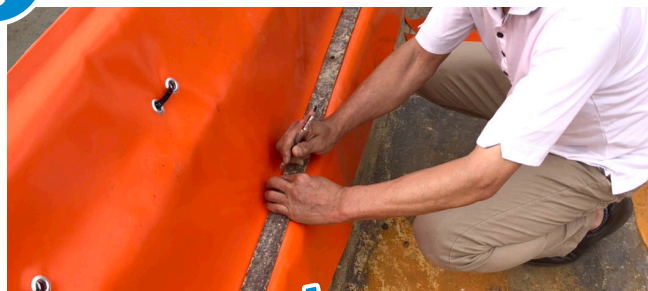

シートのボルト取付穴はフレームを垂直に立てた状態で位置を決める。

※フレームが右写真のようにねじれている場合20度程度外側に倒した状態で位置合わせしてください。



step 4 シート穴あけ・ボルト固定



シート穴あけ



ボルト固定

step 5 前後フレームの可動部分を切り取る



フレーム
内側



フジ・チーテック株式会社
〒419-0205
静岡県富士市天間1020-5

●TEL:0545-32-8101 ●FAX:0545-32-8102
●URL: <http://fuji-chitec.co.jp> ●E-mail: info@fuji-chitec.co.jp