



# ダンプ搭載物飛散防止シート取付要領書

特許第5739951号

FSPシート 商標登録第5725953号

## step 1 シートをフレームに被せる



## step 2 保護シールを外しながらホック及びファスナーを止める



## step 3 カット部分の寸法を測り、少し大きめにカットする



ホックが固く入らない場合は、下側にハンマーを当板がわりに添え樹脂ハンマーで叩き止める

## step 4 シートの前後を結束バンドで軽くとめる




結束バンド部分は上下するので、軽く動く程度でとめる

## step 5 ベッセルのボルト位置に印をつける



シートのボルト取付穴はフレームを垂直に立てた状態で位置を決める(フレームが右写真のようにねじれている場合20度程度外側に倒した状態で位置合わせしてください)

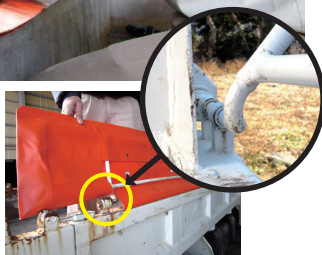

### 穴あけに便利な道具



シートに穴を開ける時に使用するドリルはカタワク用刃が最適です。

## step 6 シート穴あけ・ボルト固定



シート穴あけ



ボルト固定



左右取り付け完了



フジ・チテック株式会社  
〒419-0205  
静岡県富士市天間1020-5

●TEL:0545-32-8101 ●FAX:0545-32-8102  
●URL:http://fuji-chitec.co.jp ●E-mail:info@fuji-chitec.co.jp